



Diversey™

suma® Disinfection wipes

Fazzoletti disinfettanti monouso pronti all'uso alcolici

Descrizione

I Suma Disinfection wipes sono fazzoletti disinfettanti monouso pronti da usare, per disinfettare in modo semplice e rapido piccole superfici di lavoro, apparecchi, utensili e zone destinate alla presa.

Caratteristiche principali

I Suma Disinfection wipes sono impregnati di una soluzione disinfettante basata su una combinazione ottimale di alcuni alcol e garantiscono una disinfezione rapida ed efficace. I Suma Disinfection wipes sono molto adatti anche a disinfettare tutte le superfici a contatto di alimenti. Il prodotto possiede un'eccellente efficacia contro batteri, microbatteri, funghi (candida) e virus (norovirus e virus influenzali). La soluzione impregnante evapora completamente. Non occorre quindi risciacquare o strofinare successivamente.

Benefici


- Uso semplice
- Nessuna spruzzatura, maggiore sicurezza di lavoro
- Sicurezza igienica grazie a un ampio spettro di azione
- Soluzione impregnante inclusa nella lista VAH
- Tempo breve di azione
- La rapida essiccazione permette di riprendere subito il lavoro

Modalità d'uso

Pulire preventivamente le superfici molto sporche con un detergente Diversey e sciacquare con acqua. Trattare solo piccole superfici.

1. Aprire la scatola dispenser, estrarre un fazzolettino, strappare in corrispondenza della perforazione e chiudere di nuovo la scatola.
2. Con il fazzolettino impregnato strofinare la superficie pulita, non porosa; necessario bagnarla totalmente.
3. Far asciugare la superficie all'aria per 5 minuti. Non sciacquare.
4. Le superfici devono restare umide per tutto il tempo di azione.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sull'uso del prodotto.

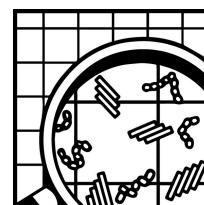

© A.I.S.E



Suma Disinfection wipes

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Fazzolettini non tessuti impregnati
pH (tal quale): ~ 9
pH (in uso): ~ 8.8
Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 0.86

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Nell'uso corretto, i Suma Disinfection Wipes sono indicati per applicazione su tutti i materiali resistenti all'alcol. Il plexiglas e i prodotti plastici di acrilato non devono essere trattati con i Suma Disinfection Wipes.

Dati microbiologici

Tutti i dati sono validi per la soluzione impregnante.

		Tempo di azione	Dosaggio
Lista VAH	VAH	5 min.	100 %
Azione battericida	*	30 sec.	100 %
Microbatteri	*	60 sec.	100 %
Azione fungicida (candida)	*	30 sec.	100 %
Norovirus (Virus surrogato FCV)	EN14476	5 min.	100 %
Virus influenzali	*	30 sec.	100 %

* efficacia riconosciuta dal BAG senza perizie supplementari.

Registrazione

Approvazione: CHZN1760
Sostanze attive: 2-propanolo 175 mg/g
1-propanolo 525 mg/g

Formati disponibili

12 scatole dispenser à 150 salviette

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 21/08/2023 it-CH (P98624)